

## 七、售后服务

我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供服务。

- ① 产品自购买之日起一年内非人为造成损坏，本公司给予免费维修服务。
- ② 因使用不当或保养不善而损坏，我公司仍给予维修，适当收取维修成本费。
- ③ 出现质量问题请及时与本公司或当地经销商联系。
- ④ 此说明书版本更改不再另行通知，如有任何疑问请致电我公司查询

企业名称：东莞市优易电子开发设计有限公司

地址：广东省东莞市虎门镇大宁工业区麒麟东路 17 号

TEL: 0769-86237138; FAX: 0769-85707559

E-mail:sales01@ueele.com; <http://www.ueele.com>

# JC330-1 感应发光地砖

## 使用说明书

东莞市优易电子开发设计有限公司

尊敬的用户：

感谢您选用优易 JC330-1 感应发光地砖，该地砖具有人体感应功能、LED 亮度可调节、跑法速度可调节、且具有声控功能。广泛应用于酒吧、舞厅、大厅、楼梯、广场、步行街、庭院、公园、道路、产品展示等场所。

在您使用本 JC330-1 感应地砖前，请详细阅读此说明书，以便正确使用本地砖的功能。

专利产品，防冒必究。

## 一、安全注意事项

本产品强度钢化玻璃、ABS 工程塑料外壳及防火 PCB。

2、使用 AC110-240V 电源。

3、远离易燃易爆物品。

4、防水等级：IP65


5、承受最大压力：  $\geq 300\text{KG}$

6、单个感应地砖重量：4.5KG

7、单个感应地砖尺寸：330×330×100MM

8、下载程序跑法时，不能接电源。

## 五、连接示意图

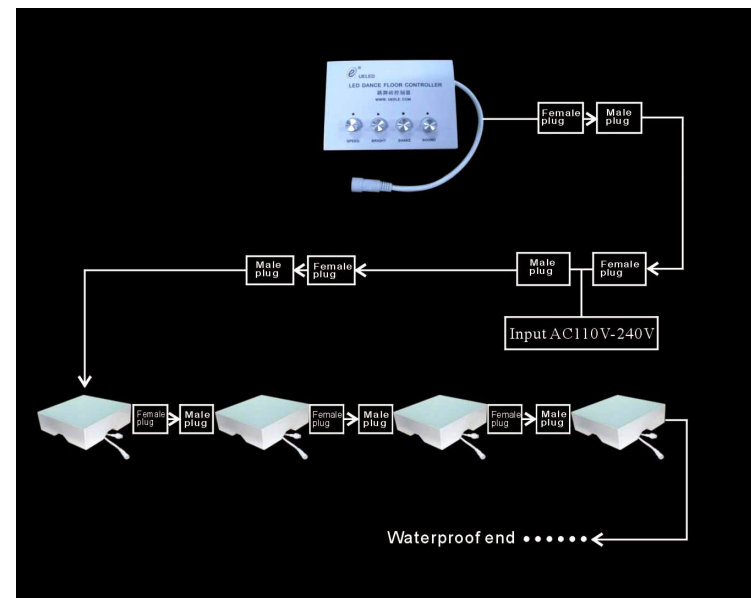

## 六、技术规格

### 1、电路板工作环境

①环境温度：-10℃—60℃；

②相对湿度：10%—90%。

### 2、电源

①工作电压：AC 110—240V

②防水等级：IP65

③承受最大压力：  $\geq 300\text{KG}$

④单个感应地砖重量：4.5KG

#### 四、使用方法及步骤


1. 首先在 T 头的一端（输出端）接第 1 个 JC330-1 的（输入端），注意：输出端与输出端一定要箭头与箭头对插。随后将第 1 个 JC330-1 的另一端（输出端）与第 2 个 JC330-1 的（输入端）相连接，依此类推，将多个 JC330-1 依次相连接，当接到最后一个 JC330-1 时必须将最后 1 个的输出端插上 1 个堵头，避免高压漏电。最后将 T 头的插头线端接入 AC110-240V 电压，此时 JC330-1 感应地砖跑自带的程序跑法。
2. 将 T 头的另一端（输入端）接入感应地砖，此时 JC330-1 受感应地砖控制，灯光按感应地砖的程序变化。感应地砖控制器的程序变化可用 ColorEdit 软件编辑、修改后通过 USB 下载线下载到控制器内（注意：PCBMode 选择“1×1，UnitMode 选择“1×1”）。现通过控制器中的按钮可选择需要的模式（感应或声控），选择适当的灵敏度，然后调节适应的速度与亮度，注意（感应与声控不能同时进行，感应开时声控不能开，当声控开时感应不能开）。



地砖连接线公头（输入端）



地砖连接线母头（输出端）

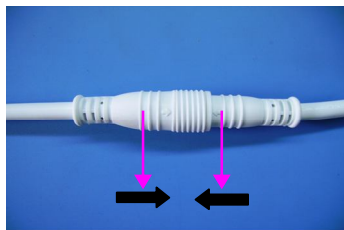


注意事项：（地砖连接线插头必须按箭头对箭头的方向对插：➡➡，否则正负会错误）。

#### 二、外观图

##### 1、单个 JC330-1



##### 2、多个 JC330-1 连接

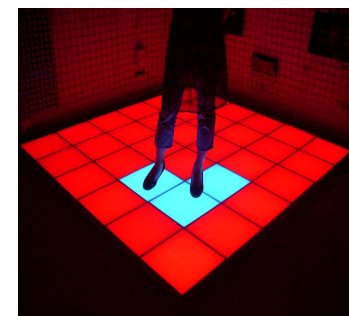

##### 3、选购配件

JC-2A 控制器



USB 下载线



T 头



说明书



堵头



1M 延长线



三、JC330-1 感应地砖主要功能特点：

- 1. 具有人体感应功能，感应灵敏度可调节；
- 2. LED 亮度可调节, 最暗时为黑；
- 3. 可调节变化速度；
- 4. 具有声控功能，根据音乐的大小而变化，实现音乐动态效果，  
声控灵敏度可调节；
- 5. 1 台控制器最多可连接 1000 个 JC330-1 发光地砖，超强视觉效果；
- 6. 单个 JC330-1 发光地砖可独立运行七彩渐变，具有感应功能。



速度 亮度 感应 声控  
开关/调节 开关/调节 开关/调节 开关/调节

AC 电源输入  
及数据输出线



下载口

DMX 输入口

声控  
感应

红信号  
传输有  
误

绿信号  
正常

- 1. 速度旋钮（SPEED）：速度旋钮的顺时针旋转打开为 ON 时，LED 指示灯亮，调节速度由慢到快；  
逆时针旋转调节速度由快到慢，旋转到底“卡”的一声为关，LED 指示灯灭，此时为暂停状态；
- 2. 亮度旋钮（SRIGHT）：亮度旋钮的顺时针旋转打开为 ON 时，LED 指示灯亮，调节亮度由暗到亮；  
逆时针旋转调节亮度由亮到暗，最暗时为“黑”，旋转到底“卡”的一声为关，LED 指示灯灭；
- 3. 感应旋钮（SENSI）：感应旋钮的顺时针旋转打开为 ON 时，LED 指示灯亮，调节感应灵敏度由小到  
大；逆时针旋转调节感应灵敏度由大到小，旋转到底“卡”的一声为关，LED 指示灯灭；
- 4. 声控旋钮（SOUND）：声控旋钮的顺时针旋转打开为 ON 时，LED 指示灯亮，声控灵敏度由小到大；  
当处于声控状态时，速度旋钮不可调节；逆时针旋转调节声控灵敏度由大到小，  
旋转到底“卡”的一声为关，LED 指示灯灭；
- 5. 下载口（DOWN LOAD）：程度跑法下载口，通过 USB 下载线将电脑里已编辑好的程度跑法下载到控  
制器内；
- 6. 声控感应（MIC）：感应声音的大小；打开声控开关（SOUND）为 ON 才会有作用；
- 7. DMX 输入口（DMX IN）：如用到，则与我公司的 DMX 地址器相连接使用。
- 8. 红色指示灯：程序下载时出错，则红色指示灯亮；
- 9. 绿色指示灯为电源指示灯；
- 10. AC 输出及数据输出：通过 T 头的一端将 AC110-240V 电压输入，然后另一端接 JC330-1 发光地砖，  
将数据信号输出到 JC330-1。